

## Montageanleitung

Mit dieser Montageanleitung haben Sie erhalten:

- 1 großes „Atlantic“-Logo
- 1 kleines „Atlantic“-Logo
- 2 Möwen-Logos
- 7 Paar Linien (marineblaues Vinyl und himmelblaues Vinyl)

Bevor Sie beginnen


Achten Sie auf folgendes Detail: Das marineblaue Vinyl hat einen Schnitt 1 mm vom Rand entfernt. Dieser 1-mm-Schnitt muss immer über dem größeren Schnitt bleiben, da er als Trennung zwischen dem marineblauen Vinyl und dem himmelblauen Vinyl dient.



## Montageanleitung


1. Beginnen Sie mit der Positionierung des marineblauen Vinyls auf einer Seite des T3. Verwenden Sie Klebeband, um es vorübergehend entlang des gesamten Fahrzeugs zu fixieren. Es ist einfacher, an jedem Ende des Vinyls ein Stück Klebeband anzubringen.

2. Sobald Sie sicher sind, dass das marineblaue Vinyl gut ausgerichtet ist, können Sie beginnen, es an das Fahrzeug zu kleben. Ziehen Sie ein oder mehrere Klebebandstreifen von der Mitte des Vinyls zu einer Seite.


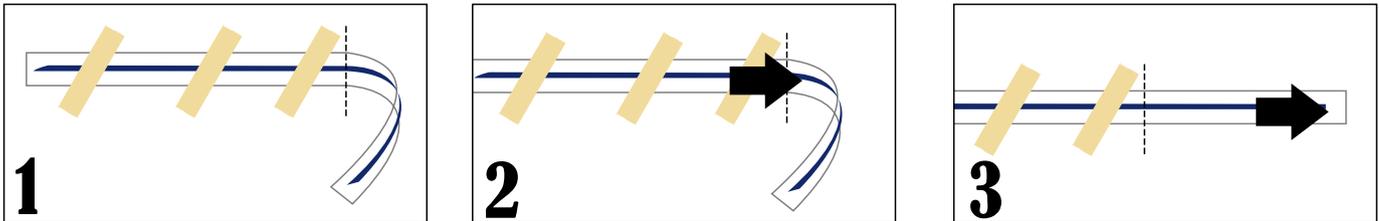


3. Entfernen Sie das Trägerpapier (das mit der aufgedruckten Rasterlinie) und schneiden Sie es in der Nähe der Mitte des Stücks (gepunktete Linie). Dann kleben Sie das marineblaue Vinyl, indem Sie es von der gepunkteten Linie bis zum Ende des Stücks „ziehen“. (Siehe Abbildungen 1, 2 und 3).

4. Entfernen Sie nun das Klebeband vom restlichen Stück und wiederholen Sie den vorherigen Schritt.

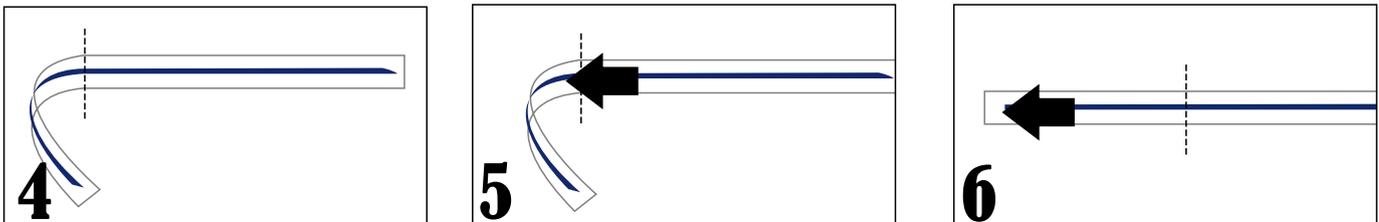

5. Wenn das gesamte marineblaue Vinyl am Fahrzeug angebracht ist, entfernen Sie das Transferpapier (die transparente Folie). Stellen Sie sicher, dass das Vinyl gut haftet. Falls nicht, reiben Sie es, bis es fest auf der Karosserie klebt.

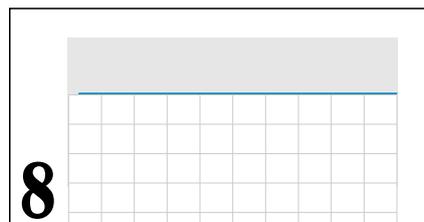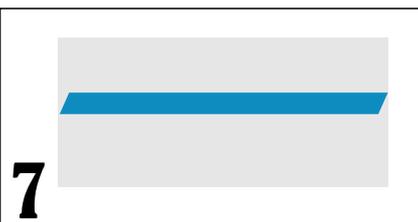

6. Nun können Sie mit dem himmelblauen Vinyl beginnen:

7. Legen Sie ein Stück mit der Rückseite nach oben auf einen ausreichend großen Tisch, damit das Vinyl nicht über die Kanten hängt.


8. Entfernen Sie das Trägerpapier vollständig.

9. Richten Sie es aus, indem Sie den Rand des Trägerpapiers mit dem Rand des himmelblauen Vinyls abgleichen (siehe Abbildungen 7 und 8).

10. Platzieren Sie das himmelblaue Vinyl auf der Karosserie und justieren Sie es, bis es perfekt entlang des marineblauen Vinyls sitzt.

11. Wenn es korrekt ausgerichtet ist, befestigen Sie das Transferpapier auf dem marineblauen Vinyl fest. Entfernen

- Sie das Trägerpapier vom himmelblauen Vinyl und kleben Sie es vorsichtig auf die Karosserie Ihres T3.
12. Ziehen Sie das Transferpapier vorsichtig ab (reiben Sie es vorher gegen die Karosserie).
  13. Entfernen Sie die 1-mm-Trennlinie aus marineblauem Vinyl.
  14. Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Streifen angebracht sind.

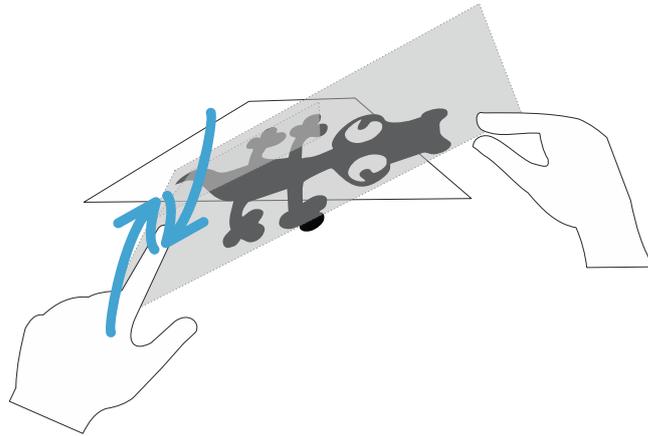

#### Anbringen der restlichen Logos

Das Verfahren zum Anbringen der restlichen Logos ist dasselbe wie bei den zweifarbigen Streifen, jedoch diesmal in einem einzigen Stück, wodurch es viel einfacher wird. Achten Sie nur auf Blasen, da die Stücke breiter sind. Um sie zu vermeiden, arbeiten Sie am besten mit seitlichen Wischbewegungen und bewegen sich dabei Stück für Stück vorwärts.

Referenzbilder sind beigefügt.

