

Instructions de Montage

Avec ces instructions de montage, vous avez reçu :

- 1 grand logo "Atlantic"
- 1 petit logo "Atlantic"
- 2 logos de mouette
- 7 paires de bandes (vinyle bleu marine et vinyle bleu ciel)

Avant de commencer


Vous devez prêter attention à un détail : le vinyle bleu marine a une découpe à 1 mm du bord. Cette découpe de 1 mm doit toujours rester au-dessus de la découpe plus grande, car elle servira de séparateur entre le vinyle bleu marine et le vinyle bleu ciel.



Instructions de montage


1. Commencez par positionner le vinyle bleu marine sur un côté du T3. Utilisez du ruban adhésif pour le fixer temporairement sur toute la longueur du véhicule. Il est plus facile de travailler en plaçant un morceau de ruban adhésif à chaque extrémité du vinyle.

2. Une fois que vous êtes sûr que le vinyle bleu marine est bien aligné, vous pouvez commencer à le coller sur le véhicule. Croisez une ou plusieurs bandes de ruban de masquage depuis le milieu du vinyle vers un seul côté.

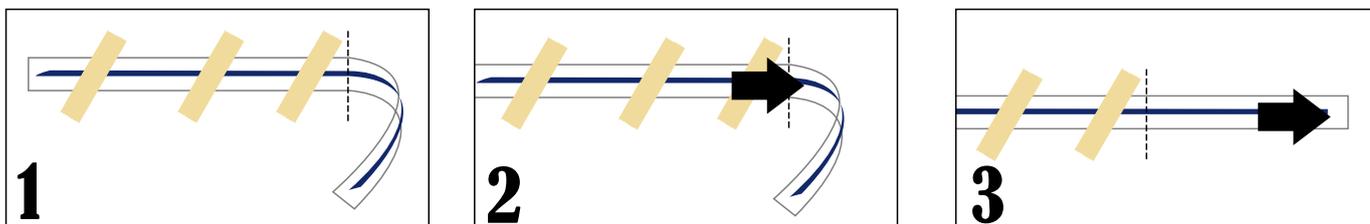


3. Retirez le papier support (celui avec une grille imprimée) et coupez-le près du centre de la pièce (ligne pointillée). Ensuite, collez le vinyle bleu marine en le "glissant" de la ligne pointillée jusqu'à l'extrémité de la pièce. (Voir Figures 1, 2 et 3).

4. Vous pouvez maintenant retirer le ruban adhésif du reste de la pièce et répéter l'opération précédente.

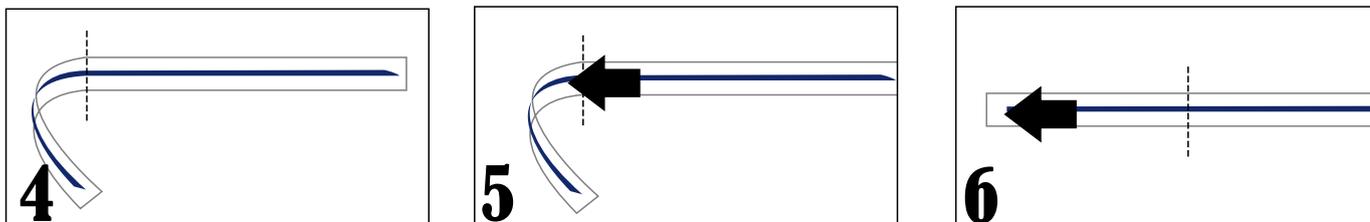

5. Lorsque tout le vinyle bleu marine est collé sur le véhicule, retirez le film de transfert (le film transparent). Assurez-vous que le vinyle adhère correctement ; sinon, frottez-le jusqu'à ce qu'il soit bien fixé à la carrosserie.

6. Vous avez terminé avec le vinyle bleu marine, vous pouvez maintenant commencer avec le vinyle bleu ciel.

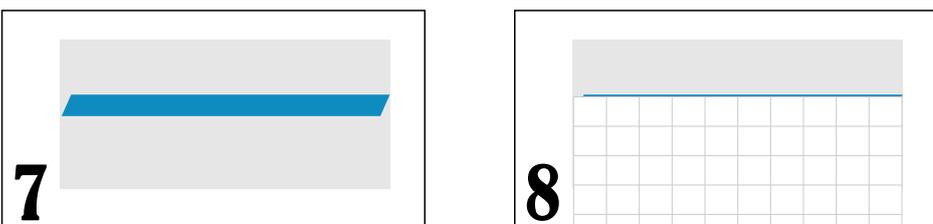


7. Placez une pièce à l'envers sur une table suffisamment grande pour que le vinyle ne dépasse pas des côtés.

8. Retirez complètement le papier support.

9. Alignez-le en faisant correspondre le bord du papier support avec le bord du vinyle bleu ciel (voir Figures 7 et 8).

10. Placez le vinyle bleu ciel sur la carrosserie et ajustez-le jusqu'à ce qu'il s'aligne parfaitement avec le vinyle bleu marine.

11. Une fois qu'il est bien positionné, collez fermement le film de transfert qui se trouve sur le vinyle bleu marine. Retirez le papier support du vinyle bleu ciel et collez-le soigneusement sur la carrosserie de votre T3.
12. Retirez délicatement le film de transfert (frottez-le contre la carrosserie avant de le retirer).
13. Retirez la bande de vinyle bleu marine de 1 mm qui servait de séparateur.
14. Répétez l'opération jusqu'à ce que toutes les pièces de la bande soient en place.

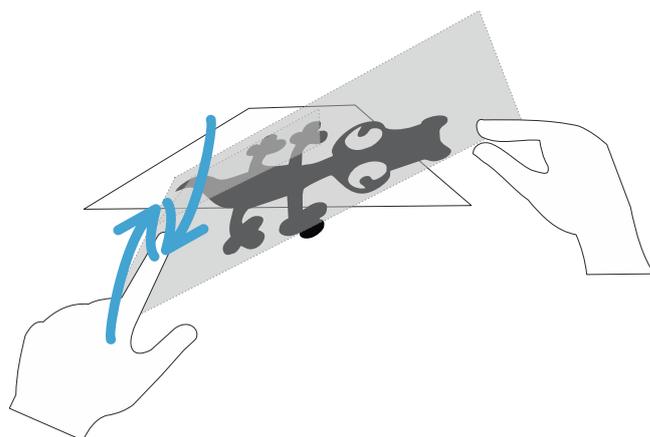

Montage des autres logos

Le système d'application des autres logos est le même que celui de la bande bicolore, mais cette fois en une seule pièce, ce qui rend l'opération beaucoup plus facile. Vous devez simplement faire attention aux bulles d'air, car les pièces sont plus larges. Pour les éviter, il est préférable de lisser le vinyle de gauche à droite, en avançant légèrement à chaque passage.

Nous avons joint plusieurs images pour référence.

