




## Instructions de pose des autocollants

Dans ce guide d'installation, vous trouverez :

- 1 grand logo « California »
- 1 petit logo « California »
- 2 logos « A-Windsurf »
- 2 bandes latérales en zig-zag
- 7 paires de lignes (jaune et bleu)




### Pose de la bande bleue

1. Commencez par poser la bande bleue d'un côté du véhicule.
2. Utilisez du ruban de masquage pour fixer temporairement la ligne bleue le long du véhicule. Il est plus simple de travailler en plaçant un morceau de ruban adhésif à chaque extrémité du vinyle.
3. Une fois que vous êtes sûr que la bande bleue est correctement alignée, commencez la pose :
  - Appliquez un ou plusieurs morceaux de ruban de masquage du centre du vinyle vers un côté.
  - Retirez le papier support (le papier quadrillé) et coupez-le au milieu de la pièce de vinyle (ligne en pointillé).
  - Collez le vinyle en le lissant depuis la ligne pointillée jusqu'à l'extrémité de la pièce (voir schémas 1, 2 et 3).
4. Retirez maintenant le ruban de masquage de l'autre partie du vinyle et répétez l'opération.

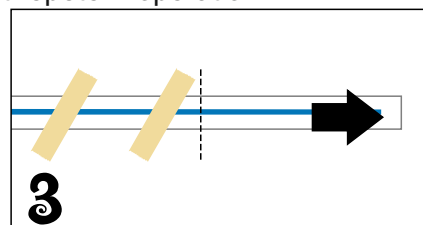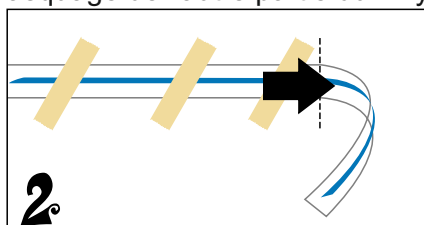
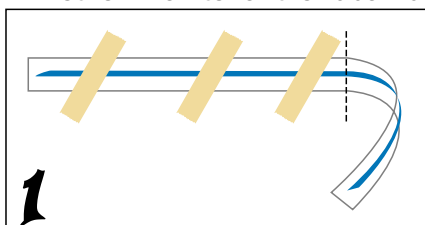


5. Une fois la bande bleue posée, retirez le film de transfert (le film transparent). Assurez-vous que le vinyle bleu adhère bien. Si nécessaire, frottez fermement jusqu'à ce qu'il colle au véhicule.

### Pose de la bande jaune

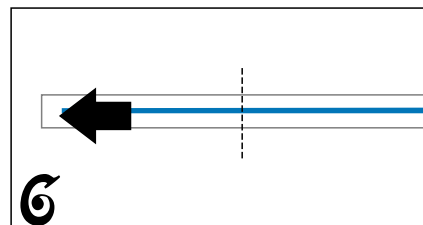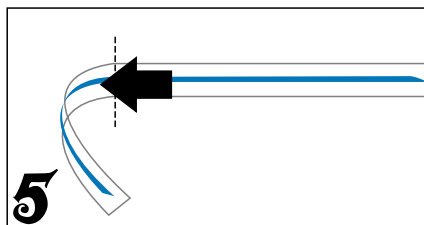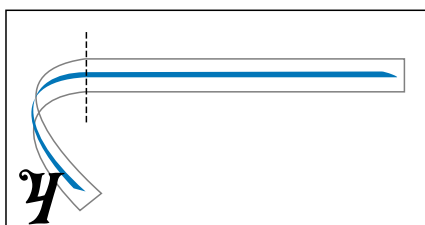

1. Placez la pièce de vinyle face vers le bas sur une table suffisamment grande pour qu'elle ne dépasse pas des bords.
2. Retirez entièrement le papier support.
3. Replacez le papier support en alignant son bord avec le bord du vinyle jaune (voir schémas 7 et 8).

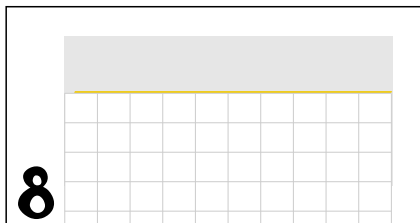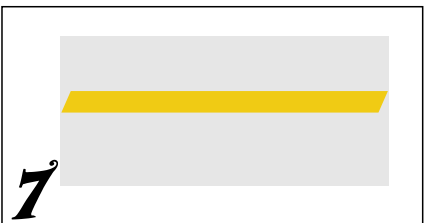


4. Positionnez la pièce de vinyle sur le véhicule et ajustez-la jusqu'à ce qu'elle s'aligne parfaitement avec le vinyle bleu.
5. Une fois qu'elle est à la bonne place, appuyez fermement sur le film de transfert restant pour fixer le vinyle jaune au bleu. Retirez ensuite délicatement le papier support que vous avez remplacé et collez lentement le vinyle jaune sur votre T3.
6. Retirez soigneusement le film de transfert, en veillant à ce que le vinyle jaune reste en place (si nécessaire, frottez-le à nouveau pour bien le fixer au véhicule).
7. Répétez ces étapes jusqu'à ce que toutes les bandes soient posées.

### Pose des autres autocollants

Les autres éléments de la décoration se posent de la même manière que la bande bicolore, mais en une seule pièce, ce qui rend la procédure beaucoup plus simple.

Cependant, comme ces pièces sont plus larges, il existe un risque plus élevé de formation de bulles d'air. Pour

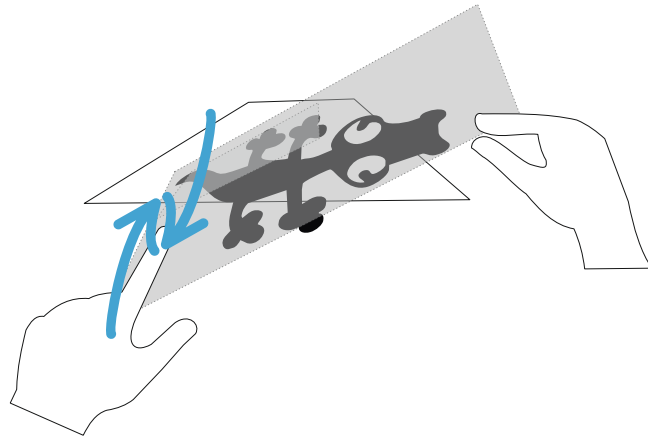

les éviter, appliquez le vinyle en le lissant de manière régulière, de gauche à droite, et procédez petit à petit. Nous avons joint plusieurs images pour vous aider à vérifier le bon positionnement des vinyles.

