


Als erster Schritt müssen Sie alle Vinylteile identifizieren und an Ihrer Campervan lokalisieren.


Befestigen Sie die Vinylteile mit Malerkrepp an Ihrem Van. Stellen Sie sicher, dass das Gesamtbild mit dem Foto auf Seite 2 übereinstimmt.

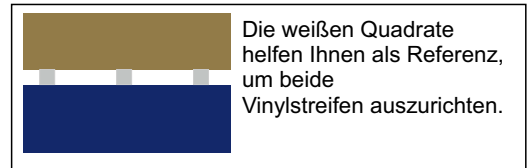



Beginnen Sie mit dem Anbringen der goldenen Vinylteile. Fixieren Sie ein Vinylstück mit einigen Streifen Malerkrepp (siehe Bild 1), wobei Sie die Hälfte des Vinylstreifens frei lassen. Trennen Sie das weiße Trägerpapier von diesem Ende und schneiden Sie es ab.

Kleben Sie das Vinyl vorsichtig fest, indem Sie mit einem Rake von der Mitte bis zum Ende des Streifens gleiten (siehe Bilder 2 und 3). Entfernen Sie alle Streifen des Malerkrepps, lösen Sie das restliche weiße Trägerpapier und kleben Sie das Vinyl wie zuvor beschrieben.

Die goldenen Vinylteile sind fertig. Bringen Sie einige graue Quadrate auf dem goldenen Vinyl an, diese dienen als Abstandshalter.

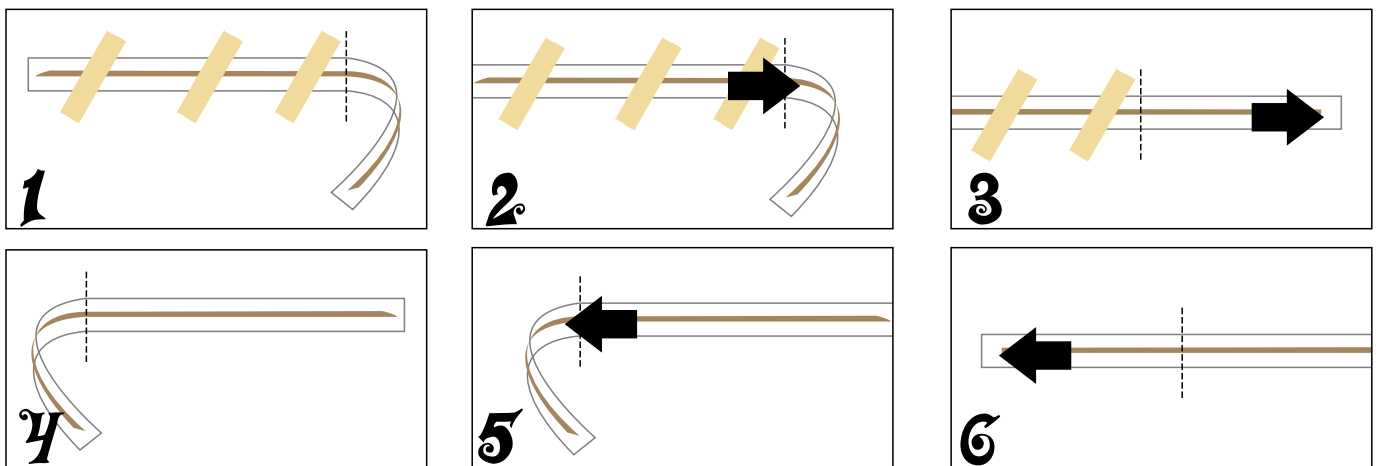

- 1.- Legen Sie ein dunkelblaues Vinylstück verkehrt herum auf einen Tisch, der groß genug ist, damit das Vinyl nicht über die Ränder hinausragt.
- 2.- Entfernen Sie das weiße Trägerpapier vollständig.
- 3.- Legen Sie es erneut an, indem Sie die Kante des Trägerpapiers mit der Kante des Vinyls ausrichten (siehe Abbildungen 7 und 8).
- 4.- Platzieren Sie das Vinyl auf der Karosserie und richten Sie es aus, bis es perfekt entlang des goldenen Vinyls passt.
- 5.- Wenn alles passt, entfernen Sie das Trägerpapier, das Sie zuvor auf das blaue Vinyl geklebt haben, und kleben Sie das Vinyl vorsichtig an die Karosserie Ihres MB.

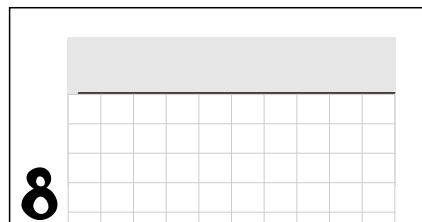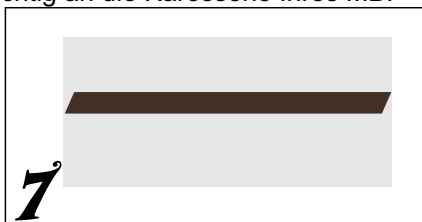

- 6.- Entfernen Sie die Übertragungsfolie vorsichtig (reiben Sie sie vorher leicht gegen die Karosserie).
- 7.- Entfernen Sie die grauen Quadrate, die als Abstandshalter verwendet wurden.
- 8.- Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Teile des Streifens angebracht sind.

Für den Rest der Beschriftung verwenden Sie das gleiche Verfahren wie bei dem zweifarbigen Streifen, allerdings in einem Stück. Das ist wesentlich einfacher. Achten Sie bei den größeren Stücken darauf, Luftblasen zu vermeiden. Um dies zu verhindern, gleiten Sie am besten mit dem Rake seitlich über das Vinyl und arbeiten sich dabei schrittweise vor.

Es sind mehrere Bilder beigefügt, die Ihnen als Referenz dienen.

