


Montageanleitung

Zusammen mit dieser Anleitung hast du die folgenden Elemente erhalten

Packungsinhalt:

- 6 graue Streifen
 - 6 blaue Streifen
 - 1 Hecklogo „james cook klassik“
 - 2 Dachlogos „westfalia“
 - Eine Reihe kleiner weißer Quadrataufkleber
- Schritt 1: Identifiziere und positioniere die Vinylteile

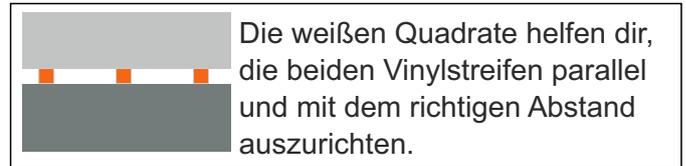

Als ersten Schritt musst du alle Vinylteile identifizieren und an deinem Campervan positionieren.


Befestige die Vinylteile mit Malerkrepp an deinem Fahrzeug.

Schritt 2: Anbringen der blauen Streifen

Beginne mit dem Anbringen der blauen Vinylstreifen. Fixiere eine blaue Vinylstreifen mit einigen Streifen Malerkrepp (siehe Abbildung 1), wobei du die Hälfte des Streifens frei lässt.

Ziehe das weiße Trägerpapier an diesem Ende ab und schneide es ab.

Klebe den Vinylstreifen vorsichtig fest, indem du mit einer Rakel vom Mittelpunkt bis zum Ende des Streifens streichst (siehe Abbildungen 2 und 3).


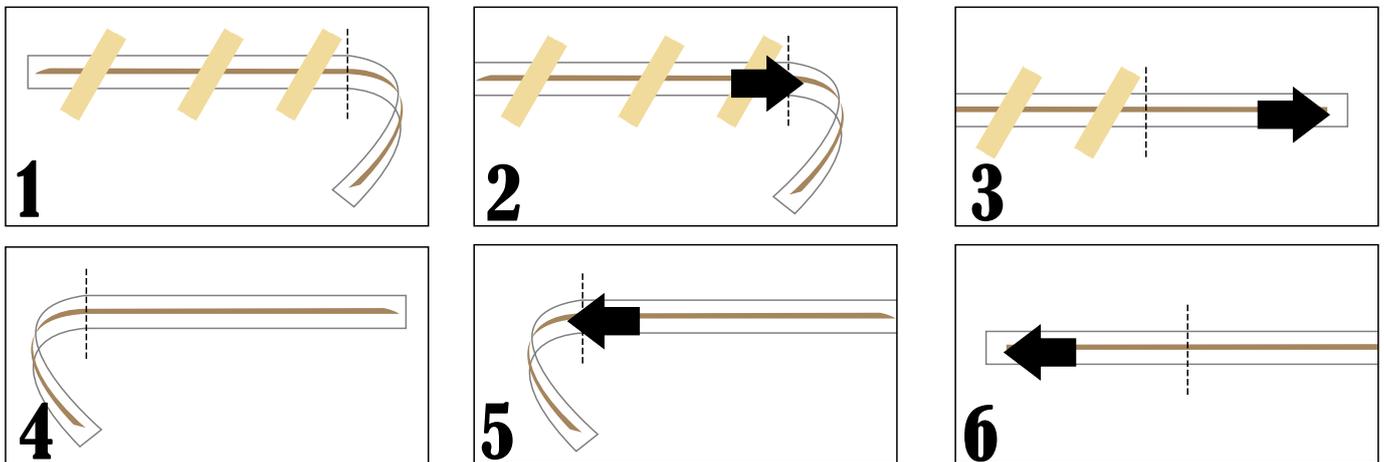


Entferne anschließend alle Malerkreppstreifen, ziehe den restlichen Teil des weißen Trägerpapiers ab und klebe den Vinylstreifen wie zuvor beschrieben

Schritt 3: Anbringen der grauen Vinylstreifen

Nachdem die blauen Streifen angebracht sind, klebe einige blaue Quadrate entlang des blauen Streifens; diese dienen als Abstandshalter zwischen den blauen und den grauen Streifen.

1. Lege ein graues Vinylstück mit der Rückseite nach oben auf einen ausreichend großen Tisch, sodass das Vinyl nicht über die Kanten hinausragt.

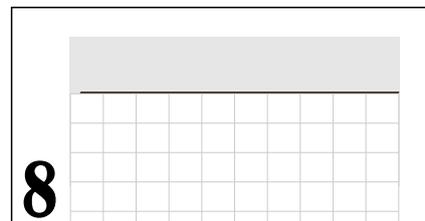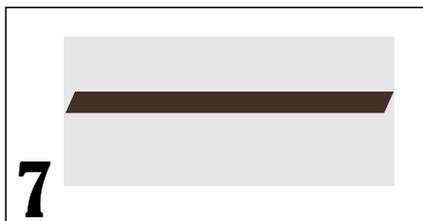

2. Ziehe das weiße Trägerpapier vollständig ab.

3. Lege das Papier wieder auf, indem du die Kante des Papiers mit der Kante des Vinyls ausrichtest (siehe Abbildungen 7 und 8).

4. Positioniere das graue Vinyl auf der Karosserie und verschiebe es, bis es perfekt entlang des blauen Vinyls ausgerichtet ist.

5. Wenn es korrekt positioniert ist, drücke die Transferfolie fest auf das blaue Vinyl. Entferne dann das wieder aufgebrachte Trägerpapier vom grauen Vinyl und klebe das Vinyl vorsichtig auf die Karosserie deines MB.

6. Ziehe die Transferfolie vorsichtig ab (vorher leicht an die Karosserie reiben).

7. Entferne die blauen Quadrate, die du als Abstandshalter verwendet hast.

8. Wiederhole diesen Vorgang, bis alle Streifen angebracht sind.

Wichtige Empfehlungen

Achte besonders auf Luftblasen. Um diese zu vermeiden, solltest du die Rakel in gleichmäßigen Bewegungen von einer Seite zur anderen führen und dich dabei schrittweise vorarbeiten.

