


## Instructions de Montage

Avec ces instructions, vous avez reçu les éléments suivants :

Contenu de la boîte :

- 6 bandes grises
- 6 bandes bleues
- 1 logo arrière « james cook klassik »
- 2 logos de toit « westfalia »
- Une série de petits autocollants carrés blancs

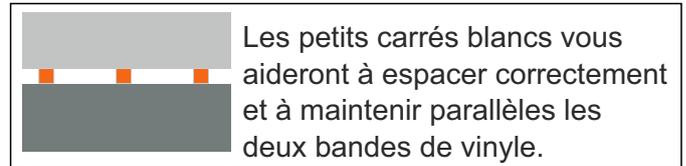

### Étape 1 : Identifier et positionner les pièces de vinyle


La première étape consiste à identifier et à positionner chaque pièce de vinyle sur votre van aménagé. Fixez temporairement les pièces en vinyle à l'aide de ruban de masquage sur votre véhicule.

### Étape 2 : Pose des bandes bleues

Commencez par poser les bandes de vinyle bleues. Fixez une bande bleue avec quelques morceaux de ruban de masquage (voir illustration 1), en laissant libre la moitié de la bande.

Retirez le papier support blanc à cette extrémité et découpez-le.

Appliquez délicatement le vinyle en utilisant une raclette, en lissant du centre vers l'extrémité de la bande (voir illustrations 2 et 3).


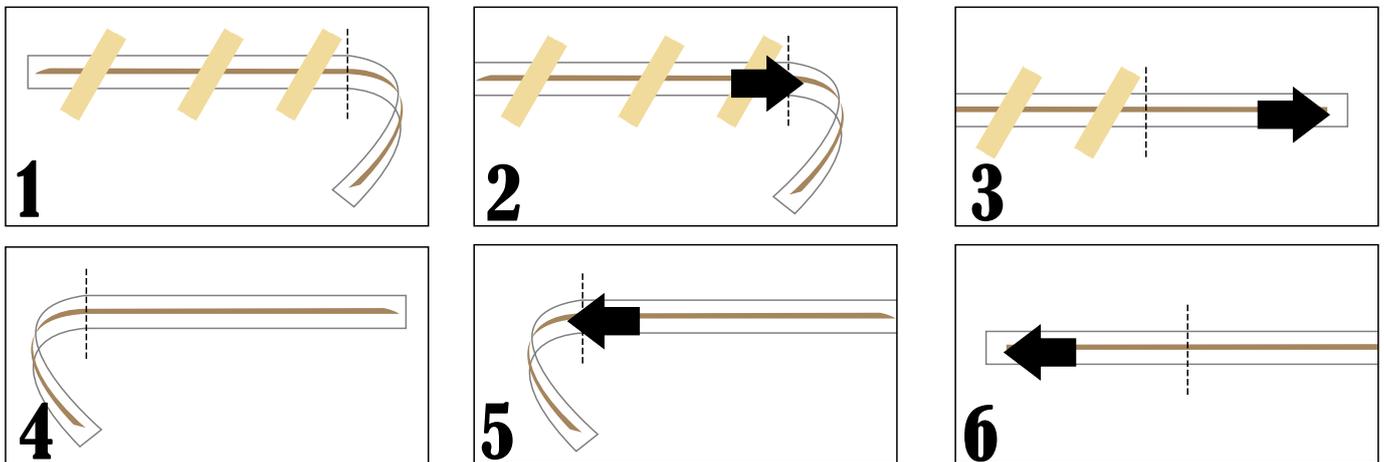


Ensuite, retirez toutes les bandes de ruban de masquage, décollez le reste du papier support blanc et collez la bande de vinyle de la même manière.

### Étape 3 : Pose des bandes de vinyle grises

Une fois les bandes bleues appliquées, placez quelques petits carrés bleus le long de la bande bleue. Ces carrés serviront d'entretoises pour espacer les bandes bleues et grises.

1. Placez une pièce de vinyle gris face vers le bas sur une table suffisamment grande pour que le vinyle ne dépasse pas des bords.

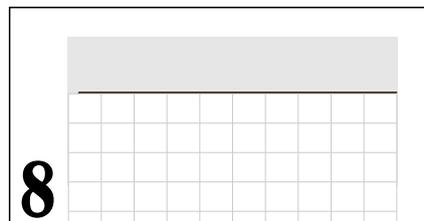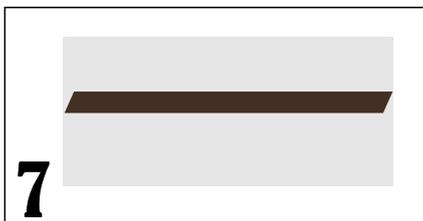

2. Retirez complètement le papier support blanc.

3. Remplacez-le en alignant le bord du papier avec le bord du vinyle (voir illustrations 7 et 8).

4. Positionnez le vinyle gris sur la carrosserie et déplacez-le jusqu'à ce qu'il soit parfaitement aligné avec le vinyle bleu.

5. Une fois en place, appuyez fermement sur le film de transfert contre le vinyle bleu. Retirez ensuite le papier support repositionné et collez soigneusement le vinyle sur la carrosserie de votre MB.

6. Retirez délicatement le film de transfert (en le frottant légèrement contre la carrosserie au préalable).

7. Retirez les petits carrés bleus utilisés comme entretoises.

8. Répétez cette opération jusqu'à ce que toutes les bandes soient posées.

**Recommandations importantes**

Faites particulièrement attention aux bulles d'air. Pour les éviter, utilisez la raclette en effectuant des mouvements latéraux et en avançant progressivement à chaque passage.

