

Instructions de Montage

Avec ces instructions, vous avez reçu les éléments suivants :

- 4 bandes de vinyle marron foncé
- 4 bandes de vinyle marron clair
- 2 roses des vents
- 1 bande de petits carrés (séparateurs)



Préparation :

Avant de commencer, identifiez l'emplacement de chaque pièce en utilisant les images jointes.









Présentation des pièces :



1. Placez chaque pièce à son emplacement correspondant.
2. Fixez-les temporairement avec du ruban de masquage le long de la carrosserie du van.
Il est conseillé de mettre un morceau de ruban à chaque extrémité de la pièce pour faciliter la pose.

Fixation des pièces :

1. Une fois que vous êtes sûr que les pièces sont bien alignées, commencez à les coller.
2. Commencez par les bandes de vinyle marron clair, en choisissant le côté gauche si vous êtes droitier ou le côté droit si vous êtes gaucher.
3. Appliquez une ou plusieurs bandes de ruban de masquage depuis le centre de la pièce vers un seul côté.

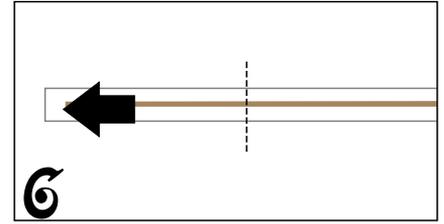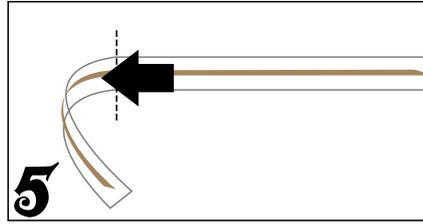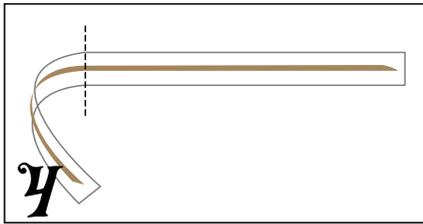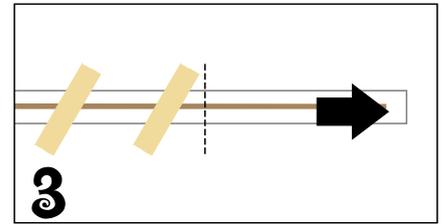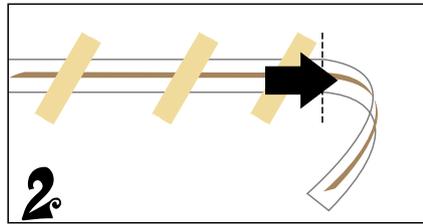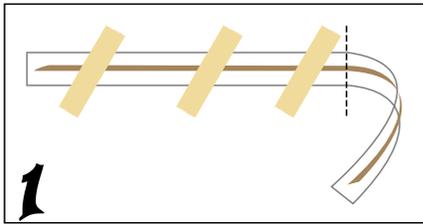


4. Retirez le papier support (celui avec le quadrillage) et coupez-le près de la moitié de la pièce (le long de la ligne en pointillés).
5. Collez le vinyle en le « tirant » de la ligne en pointillés jusqu'à l'extrémité de la pièce (voir figs. 1, 2 et 3).
6. Retirez le ruban de masquage de l'autre moitié et répétez le processus (voir figs. 4, 5 et 6).
 - Une fois le vinyle marron clair posé, retirez le film de transfert (le film transparent).
 - Assurez-vous que le vinyle adhère bien en le frottant si nécessaire.

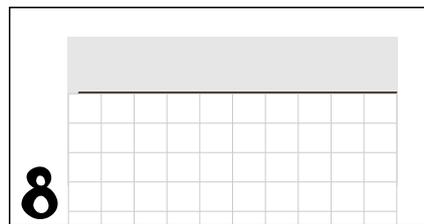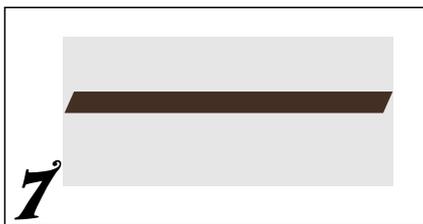

Pose du vinyle marron foncé :

1. Placez les petits carrés blancs de manière à ce qu'un de leurs côtés corresponde au bord supérieur du vinyle marron clair.
2. Posez la pièce de vinyle à l'envers sur une grande table, en vous assurant qu'elle ne dépasse pas des bords.
3. Retirez complètement le papier support.
4. Remettez-le en place en alignant son bord avec celui du vinyle marron foncé (voir figs. 7 et 8).

5. Positionnez la pièce de vinyle marron foncé sur la carrosserie et ajustez sa position jusqu'à ce qu'elle corresponde parfaitement au vinyle marron clair.
6. Une fois alignée, appuyez fermement sur le film de transfert pour le fixer sur le vinyle marron clair.
7. Retirez le papier support du vinyle foncé et appliquez-le soigneusement sur la carrosserie.
8. Décollez le film de transfert avec précaution, en vérifiant que le vinyle reste bien en place. Si nécessaire, frottez-le contre la carrosserie.
9. Retirez les petits carrés utilisés comme séparateurs.
10. Répétez cette opération jusqu'à ce que toutes les pièces de la bande soient en place.

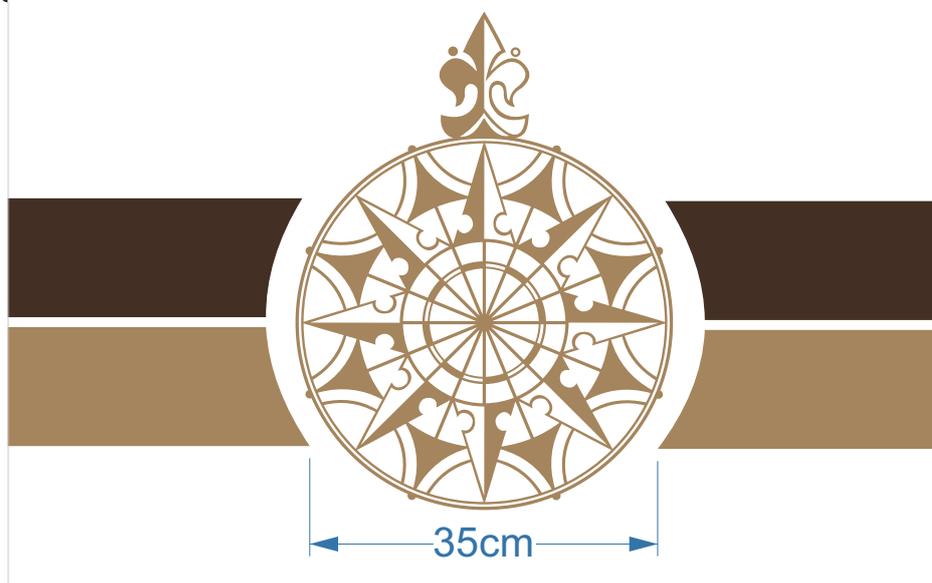

Pose des roses des vents :

Bien que les roses des vents soient grandes et puissent sembler complexes, utilisez la même méthode que pour les bandes :

- Appliquez d'abord une moitié, puis l'autre.

Conseils supplémentaires :

- Pour trouver la verticale sur la carrosserie d'un véhicule, utilisez une équerre ou tout objet léger et de grande taille ayant un angle de 90° (une boîte en carton peut faire l'affaire).
- Servez-vous des bandes déjà posées comme repère pour marquer la verticale.
- Gardez à l'esprit que la distance indiquée sur le schéma correspond aux deux coins inférieurs du vinyle marron clair.

