


Instructions de Pose du Vinyle La première étape consiste à identifier toutes les pièces en vinyle et à les positionner sur votre van aménagé.

Fixez les pièces de vinyle avec du ruban de masquage sur votre véhicule. Assurez-vous que l'ensemble correspond à la photo de la page 2.

Commencez par appliquer les pièces en vinyle doré. Fixez une pièce de vinyle avec quelques bandes de ruban de masquage (voir image 1), en laissant la moitié de la bande libre. Retirez ensuite le papier support blanc de cette extrémité et coupez-le.



Collez délicatement le vinyle en utilisant une raclette, en partant du centre vers l'extrémité de la bande (voir images 2 et 3). Retirez ensuite les bandes de ruban de masquage, enlevez le reste du papier support et collez le vinyle comme décrit précédemment.

Les pièces en vinyle doré sont maintenant en place. Appliquez quelques carrés gris sur le vinyle doré, qui serviront d'entretoises.

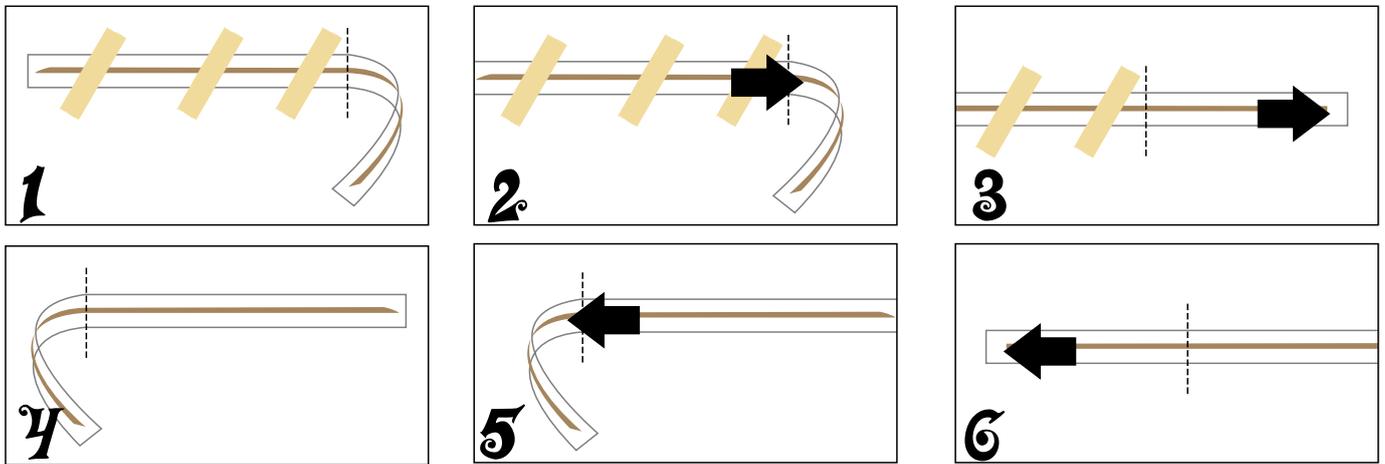

Instructions d'application du vinyle bleu :

1. Placez une pièce de vinyle bleu foncé à l'envers sur une table suffisamment grande pour que le vinyle ne dépasse pas des bords.
2. Retirez entièrement le papier support blanc.
3. Replacez-le en alignant le bord du papier support avec le bord du vinyle (voir images 7 et 8).
4. Positionnez le vinyle sur la carrosserie et ajustez-le jusqu'à ce qu'il corresponde parfaitement au vinyle doré.

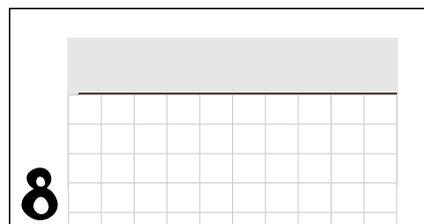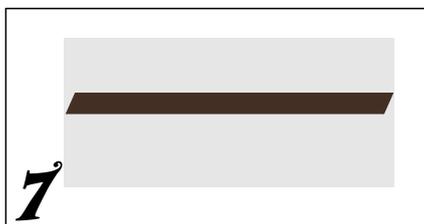

5. Une fois l'alignement parfait, retirez le papier support que vous aviez repositionné et collez soigneusement le vinyle sur la carrosserie de votre MB.

6. Retirez délicatement le film de transfert (frottez-le légèrement contre la carrosserie au préalable).

7. Retirez les carrés gris utilisés comme entretoises.

8. Répétez ce processus jusqu'à ce que toutes les parties de la bande soient appliquées.

Pour le reste des stickers, suivez la même procédure que pour la bande bicolore, mais en une seule pièce. Ce processus est beaucoup plus simple. Pour les pièces plus larges, veillez à éviter les bulles d'air. Pour cela, utilisez la raclette en effectuant des mouvements latéraux et en progressant progressivement.

Nous avons joint plusieurs images à titre de référence.

